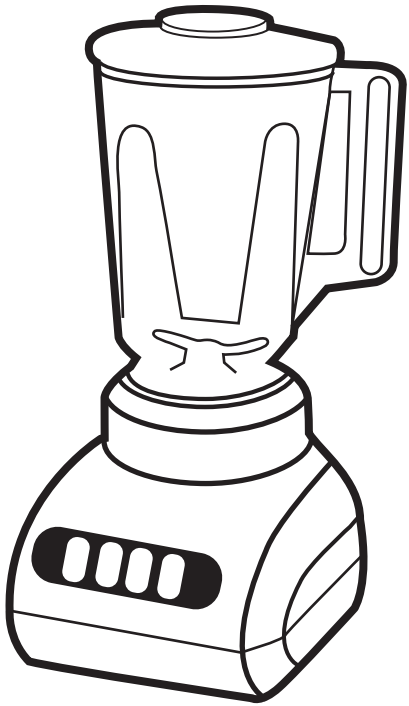

Licuadora + Picatodo
K-LPV40

MANUAL DE USUARIO

KALLEY

Por favor antes de utilizar el producto lea este manual cuidadosamente para asegurar un correcto uso de la máquina y también por su seguridad.

Precauciones y recomendaciones

Antes de conectar su Licuadora verifique que el voltaje indicado en el equipo sea igual al de su casa.

Conecte su equipo a un tomacorriente.

Nunca deje que el cable de electricidad cuelgue de la mesa ni deje que este toque superficies calientes.

Nunca utilice su Licuadora si el cable de electricidad está dañado o roto.

No se recomienda el uso de accesorios de otras marcas o no originales ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario como al equipo.

Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser utilizado por encima de este rango.

Por ningún motivo sumerja el motor de su equipo en agua o ningún líquido.

No utilice ningún material abrasivo o diluyente de ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos pueden malograr las piezas internas o externas del equipo. Limpie su equipo empleando solamente un paño suave y húmedo.

Coloque su equipo sobre una superficie seca y plana.

Este equipo no ha sido diseñado para ser manipulado por niños, por lo que recomendamos la supervisión cercana cuando el equipo sea utilizado por un niño, o cerca de un niño.

Si no va a utilizar su Licuadora recomendamos que lo desconecte y lo guarde en un lugar limpio y seco.

Descripción

A. Tapa dosificada
B. Tapa hermética
C. Vaso transparente
D. Cuchillas de acero inoxidable
E. Empaquetadura
F. Base porta cuchillas
G. Motor con cubierta plástica
H. Selector de 2 velocidades y botón pulsador
I. Cable de enchufe

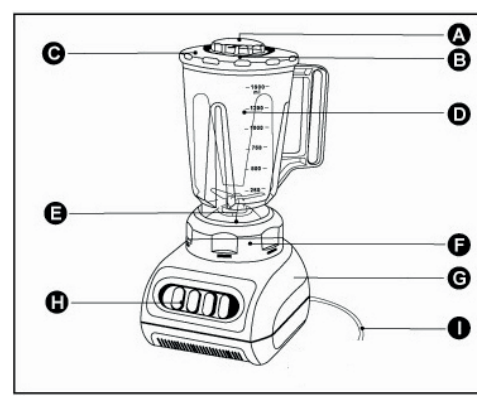

Características técnicas

Tensión: 110V 60 Hz.
Potencia: 400W
Capacidad: 1.5 litros

Advertencias de seguridad

Antes de utilizar la licuadora verifique que la tensión de la red doméstica corresponda con la indicada en el artefacto y conéctelo solo si la instalación y el tomacorriente están en perfectas condiciones de uso.

- Conecte su Licuadora a un tomacorriente principal.
- Para desconectar su Licuadora hágalo del conector al enchufe y nunca tirando del cable.
- Nunca deje que el cable de electricidad cuelgue de la mesa ni deje que éste toque superficies calientes.
- Desconecte su Licuadora de la toma de electricidad si no la va a utilizar y antes de sacar o colocar cualquier accesorio o antes de limpiarla.
- Nunca utilice su Licuadora si el cable de electricidad está dañado o roto. En caso se presente este problema, llévela al Servicio Técnico Autorizado.
- Nunca introduzca sus manos u otros objetos a su Licuadora mientras ésta se encuentre en funcionamiento o conectada.
- Las cuchillas son afiladas, manéjelas con mucho cuidado.
- Para reducir el riesgo de accidentes nunca coloque la cuchilla a la base de su Licuadora sin el vaso de vidrio debidamente ensamblado.
- Siempre utilice su Licuadora con la tapa correctamente colocada.
- No se recomienda el uso de accesorios de otras marcas o no originales ya que éstos pueden no ser compatibles con el equipo y causar daños tanto al usuario como al equipo.
- No utilice su Licuadora al aire libre.
- Coloque su Licuadora sobre una superficie firme, seca y nivelada. Evite lugares expuestos directamente a la luz solar o fuentes de calor intensa, lugares polvorientos y/o húmedos o que estén expuestos a fuertes vibraciones.
- Para prevenir riesgos de corto circuito o fuego nunca sumerja su Licuadora en agua o cualquier otro líquido.
- No toque el aparato con manos, pies mojados o húmedos, aún cuando esté cerrando o abriendo el artefacto. No toque las áreas calientes ni tampoco las partes de metal o móviles.
- Este equipo no ha sido diseñado para ser manipulado por niños. Se recomienda una atención especial cuanto su Licuadora es utilizado por o cerca de ellos.
- Este equipo ha sido diseñado exclusivamente para USO DOMÉSTICO y no deberá ser utilizado por encima de este rango.
- No utilice ningún material abrasivo o diluyente de ningún tipo para limpiar su equipo ya que éstos pueden malograr las piezas internas o externas del equipo. Limpie su Licuadora empleando solamente un paño suave y húmedo.

.

Generalidades

A. Tapita dosificadora: Permite añadir ingredientes líquidos (por ejemplo aceite para preparar mayonesa) por el orificio de la tapa (fig.1). Colocándola invertida puede aprovecharse también para añadir ingredientes estando el motor en marcha. Para ello retire la tapita desenroscándola para la izquierda.
B. Tapa: ponga siempre de modo que quede bien segura antes de usar el electrodoméstico. Hágalo girar hacia la derecha hasta que encaje bien.
C. Vaso transparente: después de haber usado la Licuadora retire de la base el vaso junto con el soporte.

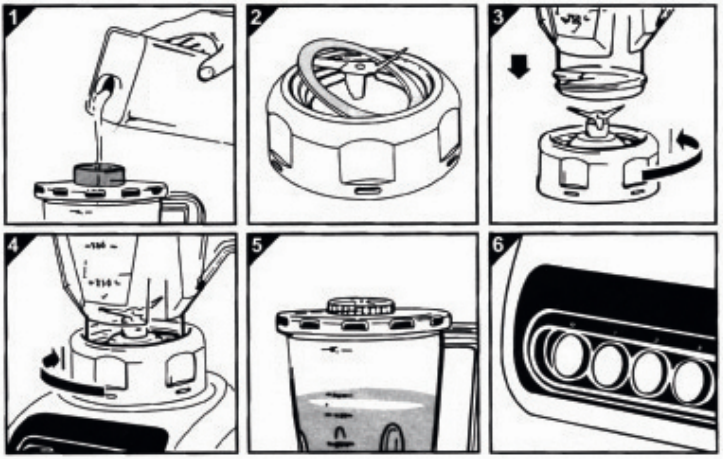

MONTAJE
• Coloque la empaquetadura en la base portacuchillas (fig.2).
• Coloque el vaso de vidrio sobre la base portacuchillas girándolas hacia la derecha, hasta que queden bien sujetas. (fig.3)
• Una vez colocado el vaso en la base portacuchillas, ubíquelas sobre la base del motor hasta que encaje (fig.4).
• Nota: No desmonte la jarra llena sin la base portacuchillas.
• Coloque la tapa del vaso, atornillando a la derecha hasta que quede bien sujeta (fig.5).

SELECCIÓN DE LA VELOCIAD
• Elija la velocidad apropiada del artefacto ubicado en el mando (fig. 6).
• Para el licuado de líquidos y preparar ingredientes tales como batidos y tortillas presione la velocidad mas baja (botón 1).
• Para carne y alimentos sólidos tales como queso, coco, nueces y cubitos de hielo, se usa en la velocidad mas alta (botón 2).

Recomendaciones

• Tenga colocada siempre la tapa cuando ponga el artefacto en marcha.
• Para conseguir los mejores resultados, no licue mas de 500 ml. de manera simultáneas.
• Puede haber necesidad de interrumpir el batido de vez en cuando para eliminar o remover partículas que hayan quedado pegadas en el Vaso. Use para ello una espátula.
• Corte la carne y demás alimentos sólidos en trozos pequeños antes de echarlos en el vaso.
• Para conseguir buenos resultados con ingredientes duros, eche en el vaso una serie de trozos pequeños en lugar de hacerlo con gran cantidad de una vez.
• Ingrese los cubos de hielo de uno en uno.
• Si el batido no se efectúa con rapidez detenga la marcha y mezcle los ingredientes con una espátula.

Limpieza y cuidado

Desmonte el vaso, la empaquetadura y la base portacuchillas después de cada empleo, lávelo todo en agua jabonosa y luego enjuague con agua limpia. No ponga el vaso en el lavaplatos. La cubierta del motor puede limpiarse con un paño húmedo. La limpieza se hace mejor inmediatamente después de haber utilizado el artefacto.

NOTA: Para obtener un mejor rendimiento de su licuadora, recomendamos licuar en periodos de tres minutos por un minuto de descanso

ELECTRODOMÉSTICOS